

【X300用マイク設定】 マニュアル

2012.04.07

本製品における、ヘッドフォン&マイクポートは、【2in1】の仕様となっております。従いまして、使用できる『マイク付きヘッドフォンデバイス』に制限があり、使用できないデバイスがございますが故障ではございません。

大変お手数をおかけいたしますが、端子の種類をご確認の上、ご使用いただきますようお願いいたします。端子の種類につきましては下記『デバイス端子の種類』情報をご参照ください。

ヘッドフォンデバイスだけでご使用の際には、本体の内蔵マイクをご使用いただくことになります。使用するに当たり設定がございますので、あらかじめご了承くださいませようお願いいたします。設定方法につきましては、次ページの手順に従って設定してください。





本体正面




本体右側面

デバイス端子の種類

【マイク付きヘッドフォン】

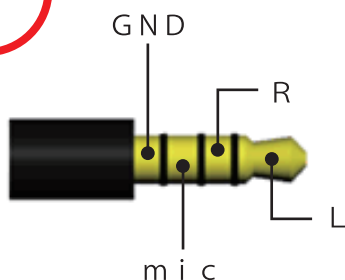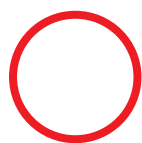

4極端子
(ラインが3本)

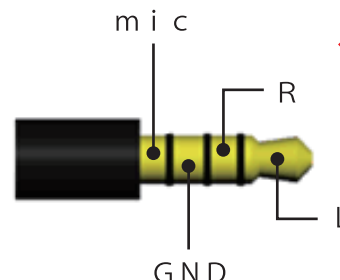

4極端子
(ラインが3本)

GND端子の位置とmic端子の位置が逆になっています。

※GND端子の位置につきましては、各デバイスメーカーへお問い合わせください。

ヘッドフォン使用時の内蔵マイク設定方法

ヘッドフォンデバイスをご使用の際には、【2in1】ポートに接続いただき、ご使用ください。
その際に、マイクをご使用いただく方法は、(1) USB 端子のマイクデバイスをご使用いただくか、
(2) 本体内蔵のマイクをご使用いただくことになります。


(1) USB 端子のマイクデバイスをご使用いただく場合は、そのまま接続してご使用ください。


(2) 内蔵マイクをご使用いただく場合には、Windows 上で設定する必要があります。


設定につきましては、下記手順に従って設定してください。

1. OS 起動後に、本体右側面にある【2in1】ヘッドフォン&マイク ポートにヘッドフォン デバイスを接続してください。(ヘッドフォンデバイスの端子は下図のタイプ)



2. 画面右下に表示されている、三角のマーク  にマウスのポインターを合わせて右クリックしてください。
選択メニューが表示されます。

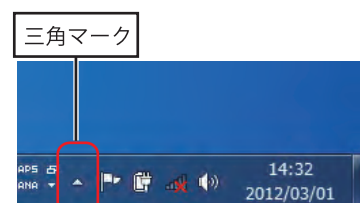

3. 選択メニューより、スピーカのマーク  を左ダブルクリックしてください。

『Realtek HD オーディオマネージャ』画面が表示されます。



4. 『Realtek HD オーディオマネージャ』画面より、
【デバイス詳細設定】を左クリックしてください。
『デバイス詳細設定』画面が表示されます。




【Realtek HD オーディオマネージャ】画面

5. 『デバイス詳細設定』画面より、チェックの位置を下の【すべての入力ジャックを独立した・・・】に変更してください。


○ 【同型の入力ジャック、つまり・・・】
↓
● 【すべての入力ジャックを独立した・・・】


下のチェック項目 (○) を左クリックすると選択できます。
項目変更後、【OK】ボタンをクリックしてください。
デバイスの詳細設定変更が確定されます。

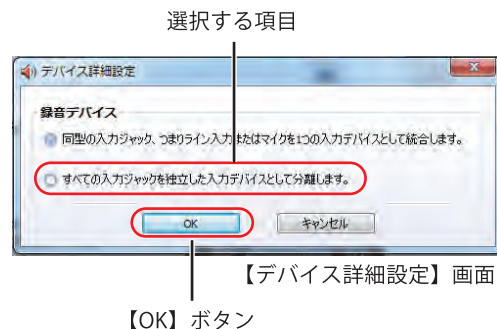


6. 『Realtek HD オーディオマネージャ』画面の右上に表示されている (X) ボタンを左クリックして画面を閉じてください。




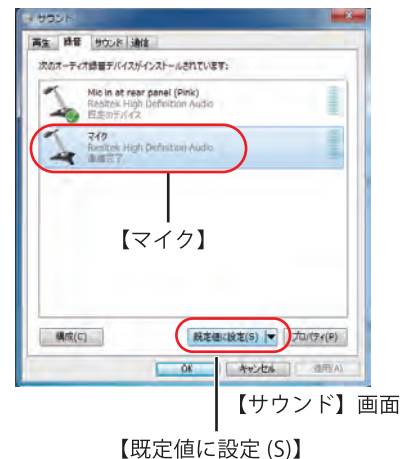
7. 画面右下に表示されている、スピーカーのマーク  にマウスのポインターを合わせて右クリックしてください。
プルダウンメニューが表示されます。

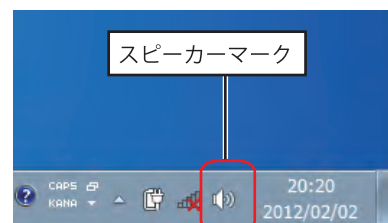


8. プルダウンメニューより、【録音デバイス (R)】を左クリックしてください。
『サウンド』画面が表示されます。

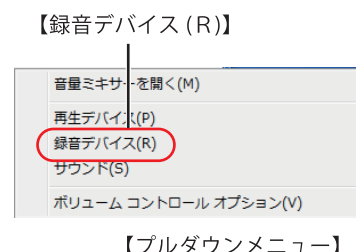

9. 『サウンド』画面より、【マイク】を左クリックして選択後、画面下にある【既定値に設定(S)】ボタンを左クリックしてください。(チェックマーク  がマイクに移動します)
【オーディオ録音デバイス】の既定のデバイスが変更されます。



10. 『チェックマーク』及び『既定のデバイス』を確認し、右下の【OK】ボタンを左クリックしてください。設定が確定され、画面が閉じられます。

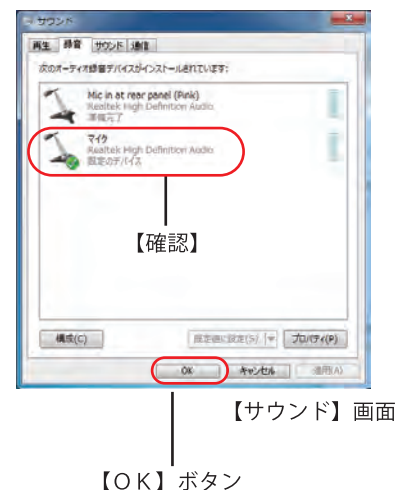

以上で設定は終了です。